

KÄYTTÖOHJE

KÄYTTÖÖNOTTO

ENSIMMÄINEN PESUKERTA

VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA

PESUKONEEN KUVAUS

LAPSILUKKO

PESUAINHEET JA LISÄAINHEET

PESUOHJELMAT

ROSKALOUKUN IRROTTAMINEN

JÄÄNNÖSVEDEN TYHJENTÄMINEN

PUHDISTUS JA HUOLTO

VIANETSINTÄ

HUOLTOPALVELU

KULJETUS JA KÄSITTELY

ASENNUS

KÄYTTÖÖNOTTO

1. Pura pakkaus ja tarkista kone

- Kun olet purkanut koneen pakkauksestaan, varmista, että kone ei ole vahingoittunut. Jos et ole varma, älä käytä konetta. Ota yhteys valtuutettuun huoltopalveluun tai jälleenmyyjään.
- Pidä turvallisuussyistä pakkausmateriaalit (muovipussit, polystyreenipalat jne.) poissa lasten ulottuvilta.

2. Irrota kuljetusruuvit

- Pesukoneen kuljetuspultit suojaavat koneen sisäosia kuljetuksen aikana. **Kuljetuspultit on ehdottomasti poistettava ennen pesukoneen käyttöönottoa** (ks. Asennuksen kohta Kuljetuspulttien poistaminen).

3. Asenna pesukone

- Poista suojakalvo ohjauspaneelistä.
- Siirrä kone paikalleen nostamatta sitä työtasosta.
- Asenna pesukone vakaalle ja tasaiselle lattialle mieluiten nurkkaan.
- Tasapainota ja suorista kone säädettävien jalkojen avulla (ks. Asennuksen kohta Koneen tasapainottaminen).

4. Veden syöttö

- Kiinnitä tuloletku paikallisten määräysten mukaisesti (ks. Asennuksen kohta Tuloletkun liittäminen).
- Veden syöttö: vain kylmää vettä
- Vesihana: 3/4" kierteinen letkuliitos
- Paine: 100-1000 kPa (1-10 bar).

5. Poistoletku

- Aseta poistoletku viemäriputkeen tai pesualtaan tai ammeen reunalle U-kappaleella (ks. Asennuksen kohta Poistoletkun liittäminen).
- Jos pesukone on liitetty kiinteään viemäriliitäntään, varmista, että liitännässä on venttiili, joka estää takaisinimun.

6. Sähköliitännät


- Sähköliitännät saa tehdä vain koulutettu sähköasentaja käyttöohjeiden ja paikallisten turvamääräysten mukaan.
- Jännite-, sähkönkulutus- ja sähkösuojautustiedot on merkitty pesukoneen luukun sisäpuolelle.
- Laitteen saa kytkeä sähköverkkoon vain maadoitetulla pistorasialla voimassaolevien määräysten mukaan. Laite on lain mukaan maadoitettava. Valmistaja ei vastaa mahdollisista ihmisille, eläimille tai omaisuudelle aiheutuneista vahingoista, jotka ovat suoraan tai välillisesti seurausta ohjeiden ja määräysten laiminlyönnistä.
- Älä käytä jatkojohtoja tai haaroitusrasioita.
- Irrota laite sähköverkosta aina ennen huoltoa.
- Kun laite on kytketty verkkopistorasiaan tai verkkosyötön irtikytkentään, varmista, että kytkentä on aina tehty kaksinapaisella kytkimellä.
- Jos pesukone on vahingoittunut kuljetuksessa, älä käytä sitä, vaan ota yhteys valtuutettuun huoltopalveluun.
- Virtajohdon saa vaihtaa vain huoltopalvelu.
- Pesukonetta saa käyttää vain kotitalouskäytössä sille määriteltäviin tarkoituksiin.

Asennustilan vähimmäismitat:

Leveys:	600 mm
Korkeus:	825 mm
Syvyys:	600 mm


ENSIMMÄINEN PESUKERTA

Pese ensimmäinen koneellinen tyhjänä. Tämä ensimmäinen pesu poistaa valmistajan koekäytössä koneeseen mahdollisesti jääneen veden.

1. Avaa vesihana.
2. Sulje luukku.
3. Annostele pesuainelokeroon vähän pesuainetta (noin 30 ml) .
4. Valitse lyhyt pesuohjelma (katso ohjelmataulukosta).
5. Paina **Käynnistys-/Pysäytys**-painiketta.

VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA

1. Pakkaus

- Pakkauslaatikko on täysin kierrätyskelpoinen ja siinä on  -kierrätysmerkintä. Hävitä pakkaus paikallisten määräysten mukaisesti.

2. Pakkauksen ja käytöstä poistettavan laitteen hävittäminen

- Pesukone on valmistettu kierrätyskelpoisista materiaaleista. Hävitä pesukone paikallisten jätemääräysten mukaisesti.
- Kun poistat laitteen käytöstä, leikkaa sähköjohto irti, ettei laitetta voi enää kytkeä sähköverkkoon.
- Poista pesuaine lokerosta ennen kuin poistat laitteen käytöstä.

3. Lapsilukko

- Älä anna lasten leikkiä pesukoneella.

4. Yleisiä suosituksia


- Kun pesukonetta ei käytetä, irrota se sähköverkosta ja sulje vesihana.
- Sammuta pesukone ja irrota se sähköverkosta ennen puhdistusta tai huoltoa.
- Puhdista pesukoneen ulkopinta neutraalilla pesuaineella ja kostealla rievulla.
- Älä käytä hankaavia pesuaineita.
- Älä yritä avata luukkua väkisin.
- Virtajohdon voi tarvittaessa vaihtaa uuteen samanlaiseen, joita saa valtuutetusta huoltopalvelusta. Virtajohdon saa vaihtaa vain koulutettu sähköasentaja.

5. EU-määräykset

- Tämä pesukone on suunniteltu, valmistettu ja toimitettu EU:n turvadirektiivin 93/68/EEC mukaisesti.

PESUKONEEN KUVAUS

1. Työtaso
2. Käyttöpaneeli
3. Pesuainelokerikko
4. Huoltopalvelun tarra (luukun sisäpuolella)
5. Luukku
6. Luukun kahva
- Luukku avataan painamalla kahvassa olevaa painiketta ja vetämällä
- Luukku suljetaan painamalla se kiinni niin että lukko naksahda kiinni
7. Lapsilukko (oven sisäpuolella)
8. Roskaloukku (suojakannen takana)
9. Sokkeli
10. Säädettävät jalat

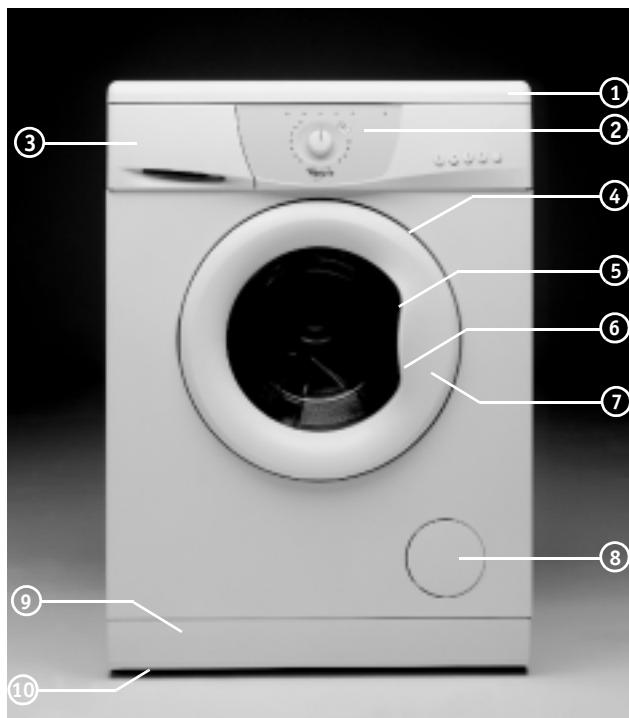

LAPSILUKKO

Laitteen käynnistyminen voidaan estää kääntämällä luukun sisäpuolella olevaa muoviruuvia kolikon tai pesuainelokerossa olevan värillisen mitan paksun muoviosan avulla:

- Kun ura on pystyasennossa, luukku on lapsilukossa eikä lukitu.
- Kun ura on vaakasuorassa, luukku on normaaliasennossa, jolloin sen saa lukittua.







PESUAINEET JA LISÄAINEET






Pesuaineen ja lisäaineiden annostelu



1. Vedä pesuainelokerikko ulos.

2. Pesuaineen annostelu

- Ohjelmat, joissa on esipesu ja varsinainen pesu.  
- Pesu ilman esipesua 


Kun käytät nestemäistä pesuainetta,
asenna värillinen mitta lokerikkoon. 

Annostelu on helppoa värillisen mitan asteikon avulla.
- Älä annostele huuhteluainetta yli Max-merkin (kolmilokeroisessa mallissa **B**) tai 100 ml -merkin (nelilokeroisessa mallissa **A**). 
- Älä annostele kloorivalkaisuainetta yli MAX-merkin (nelilokeroisessa mallissa **A**) 
- Tahranpoistoaine 
- Veden pehennysaine (veden kovuusaste 4) 
- Tärkki (veteen liuotettuna). Valitse Huuhtelu- ja linkous-toiminto. Kun olet annostellut tärkin, kaada lokeroon n. 1 litra vettä. 

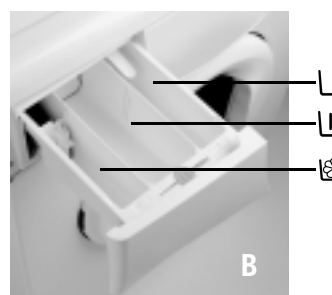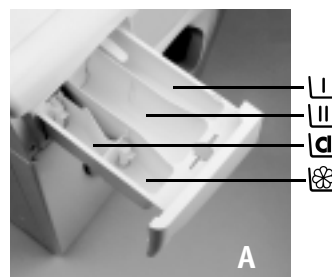

3. Työnnä pesuainelokeroa, kunnes se naksahtaa kiinni.

Huom!

- Säilytä pesuaine ja lisäaineet kuivassa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä vain pesukonekäyttöön soveltuvia kalkinpoisto-, värjäys- ja valkaisuotteita. Kalkinpoistoaineissa voi olla ainesosia, jotka vahingoittavat pesukonetta.
- Älä käytä liuotteita (tärpättiä, bensiiniä jne.). Älä pese koneessa liuotinaineella tai tulenaralla nesteellä käsiteltyjä tekstiilejä.
- Jos käytät esipesuvaiheeseen nestemäistä pesuainetta, varsinaisessa pesussa tulee käyttää pesujauhetta .
- Jos käytät huuhteluainetiivistettä, lisää lokeroon vettä MAX-merkkiin saakka.
- Tiivistettä käytettäessä pesuaineen liukenemisen voi varmistaa käyttämällä pesuainepakkaukseen kuuluvaa pesupalloa, joka asetaan suoraan rumpuun.

PESUOHJELMAT

Ohjelman valinta

1. Kytke laite sähköverkkoon.
2. Avaa vesihana.
3. Käännä **ohjelmanvalitsin** halutun ohjelman kohdalle.
4. Joissakin malleissa pesulämpötilaa voi muuttaa + ja --painikkeilla.
5. Valitse tarvittaessa **lisätoiminnot** vastaavilla painikkeilla. Valittujen toimintojen merkkivalot syttyvät.
Lisätoiminnon **valinta peruutetaan** painamalla painiketta uudelleen.
6. Paina **Käynnistys-/Pysäytys**-painiketta.
Merkkivalo syttyy ja näytössä näkyy ohjelman kesto (ei kaikissa malleissa).
Merkkivalo osoittaa ohjelman vaiheen. Ohjelmavaiheen osoitin etenee vasemmalta oikealle pesusta huuhteluun ja linkoukseen. Kun vaihe päättyy, sen merkkivalo sammuu.

Ajastin (mallikohtainen)

Valitse ohjelma, lämpötila, lisätoiminnot ja linkousnopeus.

Ajastimen näytön saat näkyviin painamalla Ajastin-painiketta. Jokainen Ajastin-painikkeen painallus siirtää pesun aloitusta tunnin eteen päin. Enimmäistuntimäärän jälkeen ajastimen valitsin aloittaa uudelleen nollasta.

Paina **Käynnistys-/Pysäytys**-painiketta, niin ohjelma käynnistyy ajastetun tuntimäärän kuluttua.

Ajastuksen muuttaminen

Ajastusta voi muuttaa vielä **Käynnistys-/Pysäytys**-painikkeen painamisen jälkeen: Painele Ajastin-painiketta, kunnes ajastimen näytön tuntimäärä on oikea. Valittu ohjelma käynnistyy, kun ajastettu aika on kulunut loppuun. Kun ohjelma käynnistyy, näytössä näkyy jäljellä oleva ohjelma-aika.

Ajastuksen peruuttaminen


Käännä ohjelmanvalitsin haluamasi ohjelman kohdalle. Näytössä näkyy jäljellä oleva ohjelma-aika ja **Käynnistys-/Pysäytys**-toiminnon merkkivalo vilkkuu. Ohjelman voi käynnistää **Käynnistys-/Pysäytys**-painikkeella.

N.B. Käytä ajastetussa pesussa nestemäistä pesuainetta ja pesurumpuun laitettavaa pesupalloa.

Luukun lukitus

Ohjelman käynnistymisen jälkeen luukku pysyy lukittuna ohjelman päättymiseen saakka.

Luukun merkkivalo palaa ennen ohjelman käynnistämistä ja ohjelman päätyttyä.

Kun ohjelmanvalitsin käännetään -asentoon tai virta katkaistaan, luukun lukitus päättyy noin minuutin kuluttua.

Jos ohjelmanvalitsin ei ole ohjelman lopussa, kun kone pysäytetään, älä avaa luukkua, ettei koneesta valu kuumaa vettä.

Ohjelman päätyminen

Ohjelma on päättynyt, kun

- Luukun merkkivalo palaa ja jäljellä olevan ohjelma-ajan näytössä (ei kaikissa malleissa) lukee 0:00.
- Minkään ohjelmavaiheen merkkivalo ei pala.

1. Sulje vesihana.

2. Odota, että luukun lukitus päättyy (noin 1 minuutti).

3. Avaa luukku ja ota pyykki koneesta.

N.B. Älä sulje luukkua kokonaan vaan jätä se raolleen, jotta rumpu kuivuu.

Ohjelman ja lisätoimintojen muuttaminen

1. Paina **Käynnistys-/Pysäytys**-painiketta. **Käynnistys-/Pysäytys**-painikkeen merkkivalo vilkkuu.
 2. Valitse uusi ohjelma, lisätoiminnot ja linkousnopeus.
 3. Paina **Käynnistys-/Pysäytys**-painiketta. Uusi ohjelma käynnistyy vaiheesta, johon käynnissä ollut ohjelma jäi.
- Älä lisää pesuainetta.

Ohjelman keskeyttäminen

Käynnissä oleva ohjelma keskeytetään ja käynnistetään uudelleen seuraavasti:

1. Paina **Käynnistys-/Pysäytys**-painiketta. Merkkivalo vilkkuu.
2. Kun haluat käynnistää ohjelman uudelleen, paina **Käynnistys-/Pysäytys**-painiketta.

Ohjelman peruuttaminen

Jos haluat pysäyttää ja peruuttaa käynnissä olevan ohjelman, vesi on poistettava koneesta ennen luukun avaamista.

1. Käännä ohjelmanvalitsin kohtaan **Tyhjennys**.
Merkkivalo **Käynnistys-/Pysäytys**-painikkeen yläpuolella vilkkuu. Linkousnopeus on 0 ja jäljellä olevan ohjelma-ajan näytössä lukee 0:02.
2. Paina **Käynnistys-/Pysäytys**-painiketta, niin **Tyhjennys** käynnistyy.

ROSKALOUKUN IRROTTAMINEN

1. Sammuta kone ja irrota sähköjohto seinäkoskettimesta.
2. Avaa roskaloukun suojakansi pesuainelokeron värillisen osan avulla.
3. Aseta astia roskaloukun alapuolelle.
4. Käännä roskaloukku hitaasti vastapäivään, kunnes sen kahva on pystysuorassa. Älä irrota roskaloukku vielä.
5. Odota, että kaikki vesi on valunut pois.
6. Ruuvaa roskaloukku irti ja vedä se ulos.
7. Puhdista roskaloukku.
8. Tarkista, että pumppu toimii.
9. Pane roskaloukku paikalleen ja ruuvaa se kiinni kääntämällä myötäpäivään, kunnes kahva on vaakasuorassa.
10. Sulje roskaloukun suojakansi.
11. Käynnistä Eco Flap -järjestelmä uudelleen kaatamalla pesuainelokeroon 0,5 l vettä.
12. Kytke virtajohto seinäkoskettiin.
13. Valitse ohjelma ja käynnistä se.

Tarkista roskaloukku kaksi tai kolme kertaa vuodessa ja puhdista se tarvittaessa.

- Tarkista roskaloukku myös, jos vedenpoisto tai linkous ei toimi kunnolla.
- Irrota roskaloukku, jos pumppuun on joutunut jokin vieras esine, (nappi, kolikko, hakaneula, tms.) joka estää sen toiminnan.

TÄRKEÄÄ! Varmista, että vesi ehtii jäähtyä ennen tyhjennystä.



JÄÄNNÖSVEDEN TYHJENTÄMINEN

- Tyhjennä jäännösvesi koneesta samalla tavoin kuin kohdassa Roskaloukun irrottaminen (vaiheet 1-8).
- Tyhjennä jäännösvesi pumpusta kallistamalla konetta eteen päin ja sulje sitten roskaloukku edellisen ohjeen kohtien 9 ja 10 mukaisesti.

Milloin jäännösvesi pitää tyhjentää?

- Pesukoneen kuljetusta (siirtämistä) varten.
- Jos laite on asennettu tilaan, jossa vesi voi jäättyä, vesi on poistettava jokaisen käytön jälkeen.

PUHDISTUS JA HUOLTO

Laitteen ulkopeuoli ja ohjauspaneeli

- Puhdista laitteen ulkopinta normaalilla kotitalouskäyttöön tarkoitetulla puhdistusaineella (älä käytä hankausaineita tai liuottimia).
- Kuivaa pehmeällä liinalla.

Luukun tiiviste

- Puhdista tarvittaessa kostealla liinalla.
- Tarkista säännöllisesti, ettei tiivisteeseen poimuissa ole vieraita esineitä.

Roskaloukku

- Tarkista roskaloukku kaksi tai kolme kertaa vuodessa ja puhdista se tarvittaessa (katso Roskaloukun irrottaminen).

Pesuainelokerikko

1. Irrota pesuainelokerikon kiinnitys painamalla esipesulokerossa olevaa vipua ja vedä se ulos.
2. Poista irralliset osat (huuhtelu- ja valkaisuainelokeoiden lapot sekä värillinen nestemäisen pesuaineen annostelumitta) nelilokeroisesta mallista (kuva A).
3. Huuhtele kaikki osat juoksevalle vedelle.
4. Kiinnitä osat takaisin paikoilleen ja työnnä lokerikko takaisin koneeseen. Aseta lappo tiiviisti paikalleen.



Vesiletkun verkkosiivilä

Tarkista ja puhdista siivilä säännöllisesti.

Pesukone, jossa on suora vedensyöttöletku (kuva A)

1. Sulje vesihana.
2. Irrota letku vesihanasta.
3. Puhdista letkussa oleva siivilä.
4. Ruuvaa tuloletku takaisin hanaan.
5. Ruuvaa letku irti pesukoneesta.
6. Irrota verkkosiivilä pihdeillä pesukoneesta ja puhdista se.
7. Aseta verkkosiivilä paikalleen ja kiinnitä täyttöletku takaisin koneeseen.
8. Avaa vesihana **ja tarkista, että liitokset eivät vuoda.**

Pesukone, jossa on Water Stop -sulkuhanaletku (kuva B)

1. Sulje vesihana.
2. Irrota letku vesihanasta.
3. Puhdista siivilä.
4. Ruuvaa Water Stop -sulkuhanaletku takaisin kiinni hanaan.
5. Avaa vesihana **ja tarkista, että liitokset eivät vuoda.**



VIANETSINTÄ

Tässä mallissa on automaattisia turvatoimintoja, jotka havaitsevat ja ilmaisevat ongelmatilanteet varhaisessa vaiheessa.

Usein ongelmat ovat kuitenkin niin pieniä, että ne saa korjattua muutamassa minuutissa.

Esimerkkejä:

Pesukone ei käynnisty, mikään valo ei syty.

Tarkista

- Onko laite kytketty sähköverkkoon?
- Toimiiko pistorasia? (Kokeile pöytälampan tai vastaavan avulla.)
- Toimiiko pistorasia? (Kokeile pöytälampan tai vastaavan avulla.)

Laite ei käynnisty, mutta

Käynnistys-/Pysäytys-merkkivalo vilkkuu.

Tarkista

- Onko luukku kunnolla kiinni?
Onko lapsilukko päällä?
- Onko ohjelmaa vaihdettu?
- Onko vesihana auki? Jos ei, avaa hana ja paina **Käynnistys-/Pysäytys**-painiketta.

Pesukone pysähtyy kesken ohjelman.

Tarkista

- Palaako **Tyhjennyksen eston** merkkivalo? Jos palaa, paina toiminnon painiketta uudestaan.
- Onko jokin toinen ohjelma valittu?
Valitse haluamasi ohjelma uudelleen ja paina **Käynnistys-/Pysäytys**-painiketta.
- **Käynnistys-/Pysäytys**-merkkivalo vilkkuu.
Paina **Käynnistys-/Pysäytys**-painiketta.
- Turvajärjestelmä on pysäyttänyt koneen.
Katso ongelman kuvaus taulukosta.

Pesuainelokeroon jää pesuainetta tai lisäaineita pesun jälkeen.

Tarkista

- Onko lappo oikein asennettu ja puhdas? (Katso Puhdistus ja huolto.)
- Tuleeko vettä riittävästi? Ovatko tuloletkun ja vesihanan verkkosihdit tukossa (ks. Puhdistu ja huolto)? Tarkista roskaloukku kaksi tai kolme kertaa vuodessa ja puhdista se tarvittaessa (katso Roskaloukun irrottaminen)?

Pesukone tärisee lingotessaan.

Tarkista

- Onko kone kaikkien neljän jalan varassa ja tasapainotettu (katso Asennus)?
- Onko kuljetuspultit poistettu? Kuljetuspultit on poistettava ennen koneen käyttöönottoa (katso Asennus).

Ohjelman päätyttyä pyykki ei ole hyvin lingottu.

Laitteessa on epätasapainon tunnistus- ja korjausjärjestelmä. Jos koneeseen pannaan yksittäisiä painavia pyykkejä (kuten kylpyhuoneen matto, kylpytakki tms.), järjestelmä voi automaattisesti alentaa linkousnopeutta tai jopa estää linkouksen kokonaan, ettei laite vahingoitu, jos pyykit ovat pahasti epätasapainossa vielä lukuisien linkousyritysten jälkeenkin.

- Jos pyykki on ohjelman päätyttyä liian märkää, lisää vaatteita koneeseen ja linkoa pyykki uudelleen.
- Jos vaahtoa on liikaa, linkous ei käynnisty. Annostele pesuainetta ohjeiden mukaisesti

Vettä ei tule tai sitä tulee liian vähän.

- Laitteen turvaletkun venttiili on auennut (punainen merkkivalo palaa turventiilin tarkistusikkunassa).
Vaihda uusi turvaletku.


Mitä tulee tehdä, jos automaattinen turvajärjestelmä havaitsee ongelman?

Turvajärjestelmä pysäyttää ohjelman ja ongelman merkkivalo syttyy (ei kaikissa malleissa).

Ongelmataulukko

Merkkivalo	Digitaalinäytön teksti	Ongelman kuvaus
Vesihana	"FH"	"Vedentäyttöongelma"
-	"FP"	"Tyhjennysongelma"
-	"F4-F15"	"Sähkökomponenttivika"
Water Stop	"FA"	"Sulkuhanavika"


a. Täyttöletkuvika (Vettä ei tule tai sitä tulee liian vähän.)

Vesihanan merkkivalo palaa tai näytössä näkyy FH. Sammuta kone kääntämällä ohjelmanvalitsin -merkin kohdalle ja irrota sähköjohto seinäkoskettimesta.

Tarkista

- Onko vesihana auki ja veden paine riittävä?
- Onko täyttöletku taittuneena?
- Ovatko tuloletkun ja vesihanan verkkosihdit tukossa? (Katso Puhdistus ja huolto sekä Vesiletkun sihdit.)
- Onko tuloletku jäähtynyt.
Kytke koneen pistoke pistorasiaan.
Valitse ohjelma uudelleen ja paina **Käynnistys-/Pysäytys**-painiketta, niin ohjelma jatkuu (älä lisää pesuainetta)

b. Tyhjennysongelma

Näytössä näkyy FP. Sammuta kone kääntämällä ohjelmanvalitsin -merkin kohdalle ja irrota sähköjohto seinäkoskettimesta.

Tarkista

- Onko vedenpoistoletku taittuneena? (Katso Asennus.)
- Ovatko pumppu tai roskaloukku tukossa? (Katso Roskaloukun irrottaminen / Jäännösveden poistaminen.)

TÄRKEÄÄ! Anna veden jäähtyä ennen tyhjennystä.

- Onko tyhjennysletku jäähtynyt?
Kytke koneen pistoke pistorasiaan.
Valitse ohjelma uudelleen ja paina **Käynnistys-/Pysäytys**-painiketta, niin ohjelma jatkuu (älä lisää pesuainetta). Jos vika ilmenee uudelleen, ota yhteys valtuutettuun huoltopalveluun (katso Huoltopalvelu).


c. Häiriö sähkömoduulissa

Näytössä näkyy F4-F15.

- Sammuta pesukone. Valitse ohjelma ja paina **Käynnistys-/Pysäytys**-painiketta uudelleen, niin ohjelma jatkuu.
- Jos vika ilmenee uudestaan, ota yhteys valtuutettuun huoltopalveluun (katso Huoltopalvelu).

d. Sulkuhanaongelma (ei kaikissa malleissa)

Äänimerkki. Sulkuhanan merkkivalo palaa.

Näytössä näkyy FA ja kone pumppaa. Sammuta kone kääntämällä ohjelmanvalitsin -asentoon, irrota sähköjohto seinäkoskettimesta ja varmista, että vesihana on suljettu.

Sulkuhanavirheen on voinut aiheuttaa:

1. liika vaahto.
2. vuoto vedenottoletkussa tai itse laitteessa.
Kallista konetta varovasti eteenpäin, jotta jäännösvesi poistuu koneesta.
Seuraavaksi:
 1. Kytke koneen pistoke pistorasiaan.
 2. Avaa vesihana (jos **Käynnistys-/Pysäytys**-painiketta ei ole painettu, mutta kone alkaa ottaa vettä, sulje hana ja ota yhteys huoltoon).
 3. Valitse ohjelma uudelleen ja paina **Käynnistys-/Pysäytys**-painiketta (pesuainetta ei tarvitse lisätä). Ohjelma jatkuu.
Jos ongelma ilmenee uudestaan, ota yhteys huoltopalveluun ja kuvaile toimintahäiriö (katso Huoltopalvelu).



HUOLTOPALVELU

Ennen kuin otat yhteyden huoltopalveluun

1. Yritä korjata ongelma itse (ks. Vianetsintä).
2. Käynnistä ohjelma uudelleen nähdäksesi, toistuuko häiriö.
3. Jos kone ei edelleenkään toimi asianmukaisesti, ota yhteys huoltopalveluun.

Ilmoita seuraavat asiat:

- Vika.
- Koneen malli.
- Palvelukoodi (numero tarrassa SERVICE-sanan jäljessä).

SERVICE 0000 000 00000



Huoltopalvelun tarra on luukun sisäpuolella.

- Tarkka osoitteesi.
- Puhelin- ja suuntanumerosi. Huoltopalvelun puhelinnumerot ja osoitteet ovat takuutodistuksessa. Voit myös ottaa yhteyttä jälleenmyyjään, jolta ostit koneen.

KULJETUS JA KÄSITTELY

Älä koskaan siirrä laitetta nostamalla sitä työtasosta.

1. Irrota pistoke pistorasiasta.
2. Sulje vesihana.
3. Irrota veden syöttö- ja tyhjennysletkut.
4. Valuta vesi letkuista ja laitteen sisältä (ks. Roskaloukun irrottaminen ja Jäännösveden tyhjennys).
5. Kiinnitä pakolliset kuljetuspultit (ks. Asennus).

ASENNUS

Irrota kuljetusruuvit

1. Löysää pultit (4 kpl) koneen mukana toimitetulla ruuviavaimella.
2. Ruuvaa pultit irti käsin.
3. Pidä kiinni pultin päästä ja vedä pultti ulos aukon leveältä puolelta.
4. Sulje aukot mukana toimitetuilla muovitulpilla. Aseta tulppa aukon leveälle puolelle ja työnnä sitä kapeaa puolta kohti, kunnes se naksahda paikalleen.
5. Säilytä kuljetuspultit myöhempää käyttöä varten.
 - Pultit on kiinnitettävä paikalleen aina pesukoneen kuljetuksen ajaksi:
 1. Irrota muovitulpat ruuvitaltan avulla, liu'uta nuolen suuntaa vastaan ja poista.
 2. Kiinnitä kuljetuspultit päinvastoin kuin irrottaessasi niitä.



Säädä jalat

Jos lattia on epätasainen, voit korjata koneen asentoa säätämällä jalkoja (älä pane puukiiloja tms. jalkojen alle).

1. Löysää lukkomutteri koneen mukana toimitetulla ruuviavaimella.
2. Säädä jalkojen korkeus kiertämällä niitä käsin.
3. Kiristä lukkomutteri kääntämällä sitä vastapäivään pesukoneen suuntaan.

Jos asennat pesukoneen laualattialle, aseta sen alle vähintään 3 cm:n vahvuinen 60 x 60 cm vanerilevy. Kiinnitä vanerilevy lattiaan.



Kansilevy keittiön työtason alle asennettaviin koneisiin

Pesukoneen **saa asentaa vain** kiinteästi asennetun yhtenäisen työtason alle.

Jos asennat pesukoneen työtason alle, UBS-suojatason käyttö on **pakollista**. Suojatasoja on myynnissä erikoisliikkeissä ja valtuutetuilla huoltoliikkeissä.

1. Irrota pistoke pistorasiasta.
2. Poista työtason kiinnitysruuvit pesukoneen takaosasta.
3. Siirrä työtaso taaksepäin niin pitkälle kuin se menee ja irrota se nostamalla. Asenna suojataso ohjeiden mukaisesti.
4. Asenna kiinnitysruuvit paikoilleen ja kiristä ne.
5. Kytke virtajohto seinäpistorasiaan.

Vedenottoletkun kiinnittäminen

Mallit, joissa on suora letku (kuva A)

1. Kiinnitä verkkosiivilä (valmiiksi letkun päähän asennettu tai laitteen mukana irrallaan toimitettu) vesihanaan kierrelitöntään.
2. Ruuvaa täyttöletkun liitin vesihanaan mieluiten käsin.
3. Tarkista, että letku ei ole taivutuneena.
4. Avaa vesihana täysin auki ja tarkista, että liitokset eivät vuoda.

Jos letkun pituus ei ole riittävä, vaihda se sopivan pituiseen paineputkeen (hyväksytty normin EN 50084 mukaan, lujuus 1000 kPa min.).

Tarkasta täyttöletkun kunto säännöllisesti ja vaihda se tarpeen vaatiessa.

Laite voidaan liittää ilman suuntaisventtiiliä.

Mallit, joissa on Water Stop -sulkuhanaletku (kuva B)

Jos letku on vahingoittunut, irrota pesukone välittömästi sähköverkosta.

1. Asenna verkkosihti letkuun. Ruuvaa kierreltiin kiinni vesihanaan.
 2. Avaa vesihana täysin auki ja tarkista, että liitokset eivät vuoda.
- Jos letku on liian lyhyt, vaihda se 3 metrin mittaiseen Water Stop -sulkuhanaletkuun (myynnissä huoltopalvelussa tai jälleenmyyjillä). Letkun saa vaihtaa vain koulutettu sähköasentaja.

Pesukonetta ei saa liittää paineistettamattoman vedenlämmittimen hanaan.

Vedenottoletkussa ja liitännän muoviosassa on sähköisiä osia.

Älä katkaise letkua äläkä upota muoviosaa veteen.



Poistoletkun liittäminen

1. Kiinnitä letku viemäriputkeen tai pesualtaan reunaan koneen mukana toimitetulla U-kappaleella.
 2. Tarkista, että letku ei ole taivutuneena.
 3. Kiinnitä letku siten, että se ei pääse irtomaan koneen käydessä.
- Vedenpoistoletkua ei pidä johtaa liian pieneen pesualtaaseen.
- Jos letku ei ole riittävän pitkä, jatka letkua samantyyppisellä letkulla ja varmista liitos ruuvipinteellä.
- Suurin sallittu poistoletkun pituus: 2,50 m
- Suurin sallittu poistokorkeus: 1,25 m